



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



Vui lòng đọc kỹ sách hướng dẫn trước khi sử dụng và lưu giữ để tham khảo về sau.

CÁC ĐẶC TÍNH	1
HƯỚNG DẪN AN TOÀN	2
KIỂM TRA TRƯỚC KHI GIẶT	3
MÔ TẢ CÁC BỘ PHẬN MÁY	4
BẢNG ĐIỀU KHIỂN	5
CHẾ ĐỘ GIẶT TỰ ĐỘNG	5
Chương Trình Giặt Tự Động	5
Chương Trình Giặt Chần Mền	5
Chương Trình Giặt ECO (tùy kiểu máy)	5
Chương Trình Giặt Nhanh	6
Chương Trình Giặt Tối Ưu	6
Chương Trình Giặt Đồ Len	6
Chương Trình Hẹn Giờ	7
CHỌN CÁC CHỨC NĂNG BẰNG TAY	9
LẮP ĐẶT VÀ BẢO DƯỠNG	9
Môi Trường	9
Cân Bằng	9
Nối Vòi Cấp Nước	10
Lắp Tấm Chắn Côn Trùng (tùy kiểu máy)	10
Trong Trường Hợp Có Bơm Xả (tùy kiểu máy)	10
Nối Vòi Xả (tùy kiểu máy)	10
Cách Thêm Chất Làm Mềm Vải (tùy kiểu máy)	11
Cách Cho Bột Giặt (tùy kiểu máy)	11
Miếng Lọc Van Cấp Nước	11
Vệ Sinh Bộ Lọc	12
Vệ Sinh Bộ Lọc Xả (tùy kiểu máy)	13
GIẢI QUYẾT SỰ CỐ	14
MÁY GIẶT KHÔNG LÀM VIỆC	14
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT	15

Đây là sách hướng dẫn chung cho các loại máy giặt đứng SAMSUNG.
Máy giặt bạn mua có thể khác một số chức năng.

Các Đặc Tính

HỆ THỐNG CAS

- C- Chức năng khóa trẻ em (Xem trang 2)
- A- Tự động hoạt động lại.
Nguồn sẽ tự động bật lại sau khi nguồn bị lỗi.
- S- Tiết kiệm điện năng.
Chức năng Eco⁺, Chức năng này tiết kiệm điện năng bằng cách giảm thời gian giặt cho các đồ giặt dơ hoặc mặc thường xuyên.

ĐIỀU KHIỂN FUZZY (ĐIỀU KHIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIẶT TỰ ĐỘNG)

- Điều khiển Fuzzy lựa chọn chế độ giặt tối ưu nhờ cơ chế thông minh tự nhận biết khối lượng giặt.

CỬA SỔ TRONG SUỐT (TÙY KIỂU MÁY)

- Cửa sổ trong suốt giúp cho người dùng thấy được bên trong máy giặt trong lúc máy hoạt động: người dùng có thể thấy được diễn biến của quá trình giặt.

MÂM QUAY

- Mâm quay làm cho nước và bột giặt đi qua vải hiệu quả, vừa tạo lực nước mạnh làm sạch đồ dày và nặng, vừa tạo lực nước nhẹ làm sạch đồ mỏng mà ít hại cho đồ giặt.

CƠ CHẾ THÁC ĐỔ

- Dòng nước được phun lên từ dưới mâm quay đổ xuống lồng giặt, nhấn chìm tất cả đồ giặt. Nhờ dòng nước này máy giặt hoạt động hiệu quả với đồ dày và nặng, chẳng hạn như đồ Jean, chăn mền.

BỘ LỌC KỶ DIỆU (TÙY KIỂU MÁY)

- Bộ lọc độc đáo này giữ lại tất cả xơ vải, chất dơ trong lồng giặt, tạo ra hiệu quả giặt cao.

HỘC PHA CHẤT LÀM MỀM VẢI

- Chất làm mềm vải được hòa tan ở lần xả cuối cùng giúp cho vải mềm, giữ được mùi thơm như ý muốn.

GIẶT TỐI ƯU

- Giặt sạch tối ưu đồ giặt sẽ điều chỉnh mực nước 5 lần để tăng cường hiệu quả của bột giặt bởi việc điều chỉnh tỷ trọng của bột giặt ở mức bình thường.

VẬT LIỆU SỢI CHỐNG ĐƯỢC SỰ SẦN SÙI

- Làm bền vật liệu không bị sờn sùi, nó có thể tồn tại độ ẩm và kéo dài thời gian sử dụng.

Hướng Dẫn An Toàn

Vui lòng đọc kỹ các hướng dẫn dưới đây nhằm ngăn ngừa nguy hiểm và hư hỏng máy.

Khi bạn sử dụng nước nóng, nước cấp vào phải không vượt quá 50°C.

- Các bộ phận nhựa sẽ cong hoặc hư hỏng và có thể gây ra điện giật hay cháy.

LƯU Ý:

- Không dùng các ổ điện bị hỏng hay lỏng.
- Có thể gây cháy và điện giật.
- Không dùng tay ướt để kéo hoặc cắm dây nguồn.
- Có thể bị điện giật hoặc gây chập điện.
- Không được đặt các vật nặng lên dây nguồn.
- Có thể gây cháy hoặc điện giật.
- Không được lắp đặt máy giặt gần các thiết bị điện, không để đèn cây hoặc bật lửa trên máy giặt.
- Có thể gây cháy.
- Không được tự tháo hay tự sửa chữa máy mà phải báo cho Trạm Bảo Hành nhằm tránh sự cố điện giật hoặc gây cháy.
- Trong khi máy đang hoạt động không được đưa tay hay các vật dụng vào phía dưới máy giặt.
- Có thể gây hại cho bạn.
- Khi có hiện tượng rỉ nước dưới đáy máy giặt, bạn phải tránh xa khỏi vùng nước bị rỉ.
- Có thể bị điện giật. Phải đợi cho đến khi nước rỉ ra hoàn toàn.
- Không được đưa các đồ giặt có chứa Gaz, Benzen, cồn vào trong máy giặt mà phải để tránh xa máy giặt.
- Có thể gây nổ hoặc cháy.
- Trong quá trình vắt không được để tay vào trong lồng giặt.
- Nó có thể gây hại cho tay của bạn. Nếu máy không ngừng sau 15 giây, sau khi mở cửa, hãy gọi ngay cho Trạm bảo hành.

NGUY HIỂM:

- Có thể sẽ gặp nguy hiểm hoặc hư hại khi bạn không tuân theo các hướng dẫn dưới đây.
- Không được lắp đặt máy ở khu vực ẩm ướt hay để ngoài mưa hay sương mù.
 - Có thể gây điện giật hoặc cháy.
 - Phải rút dây nguồn khi không sử dụng.
 - Nếu có chất bẩn hoặc nước dính vào dây nguồn phải vệ sinh hoàn toàn và sấy khô dây.
 - Nếu không, có thể gây điện giật hoặc cháy.
 - Không để trẻ nhỏ nhìn vào trong máy giặt.
 - Trẻ có thể bị rơi vào trong lồng máy và nguy hiểm tới tính mạng.
 - Khi có hiện tượng rỉ gaz không được đột ngột tắt nguồn.
 - Có thể gây cháy, nổ.
 - Nếu thấy có hiện tượng bất thường : tiếng ồn, khói, mùi khó chịu lập tức tắt nguồn và gọi ngay cho nhân viên bảo hành.
 - Khi bạn vệ sinh, đừng xịt nước vào các bộ phận máy.
 - Ảnh hưởng tới tuổi thọ máy cũng như có thể gây điện giật hay cháy.
 - Không nên sử dụng chung ổ cắm với các thiết bị khác.
 - Có thể gây cháy do quá nhiệt.
 - Đừng ấn các phím nhấn bằng các vật nhọn và bền.
 - Có thể gây điện giật hay cháy.

TÙY KIỂU MÁY

Chức năng khóa trẻ em: Chức năng này nhằm ngăn chặn tai nạn cho trẻ nhỏ trong khi máy giặt đang hoạt động.

Hướng dẫn sử dụng chức năng “Khóa trẻ em”:

- Ấn phím “POWER” .
- Ấn phím “Start/Hold” để vào chế độ giặt, khi muốn kích hoạt chức năng “Khóa trẻ em” trong quá trình giặt, ấn đồng thời phím “**Water level**” và “**Wash**” để kích hoạt chức năng “Khóa trẻ em”.
(Ghi chú: Bạn không thể kích hoạt chức năng khi không bật nguồn).

Để bỏ chức năng khóa trẻ em:

Trong trường hợp khóa trẻ em đã được kích hoạt. Để bỏ chức năng này, ta ấn phím “**Function**” & “**Water level**” đồng thời.

KIỂM TRA TRƯỚC KHI GIẶT

Vui lòng đọc kỹ các hướng dẫn dưới đây nhằm ngăn ngừa nguy hiểm và hư hỏng máy.

Nếu lỗi bên dưới gây ra do bởi khách hàng, phí dịch vụ phải được trả.

Kiểm tra trước khi bắt đầu giặt.

Kiểm tra nếu quần áo có được tẩy hay không.

Bỏ dung dịch tẩy vào một cái khăn trắng và trên chỗ đồ bị bẩn. Sau đó chà mạnh. Kiểm tra màu có dính vào khăn không.
Kiểm tra toàn bộ vết bẩn hay một chỗ vết bẩn nào đó.
Nếu vết bẩn vẫn còn, sử dụng khăn ướt và bột giặt chà về một phía.
Trước khi giặt, tay áo, cổ áo, đường viền túi phải được giặt trước bởi bàn chải và bột giặt.

Không nên giặt quần áo.

Những loại quần áo dễ bị ra màu khi ngâm trong nước.

Do bởi việc ngâm trong nước, cà vạt, quần jean, côm-lê, áo vét có thể bị co rút lại và phai màu bởi vì hầu hết chúng được làm từ tơ nhân tạo hoặc sợi tổng hợp. Những sản phẩm dễ bị phai màu đều được làm từ cotton, len, da, da tổ hợp, da trang trí.
Không giặt quần áo khi không có hướng dẫn sử dụng hoặc thông tin về vật liệu

Về Chất Tẩy

Khi chất tẩy không hòa tan tốt, sử dụng nước ấm (40°C) để hòa tan.

Chú ý cẩn thận.

Sử dụng số lượng thích hợp
Cho dù bỏ nhiều chất tẩy, hiệu quả tẩy cũng không cao, ngược lại còn gây hư hại cho quần áo bởi vì không xả đủ nước.
Chất tẩy gây hư hại cho quần áo bởi vì nó là chất kiềm mạnh
Phải xả đủ nước bởi vì chất tẩy rất dễ lưu lại trên quần áo gây ra những vết bẩn.
Nếu bỏ quá nhiều chất tẩy hoặc sử dụng nước lạnh, chất tẩy sẽ không hòa tan hoàn toàn và lưu lại trên quần áo, vòi ống hoặc trong lồng giặt gây ra vết bẩn trên quần áo.

Chuẩn bị quần áo trước khi giặt

Phải theo sự hướng dẫn dưới đây để tránh gây ra hư hỏng cho máy hoặc quần áo.
Nếu các vấn đề bên dưới gây ra do bởi khách hàng, phí dịch vụ sửa chữa phải được trả.

Lấy hết đồ cá nhân ra khỏi túi.

Cẩn thận, kiểm tra túi !
Đồ kẹp tóc, đồng xu, gây ra hư hỏng quần áo và máy giặt. Nó làm ồn trong khi giặt.



Nếu những dây kéo phéc-mát-mur mở trong khi giặt, lồng giặt mau hư.

Các dây kéo nên đóng lại trước khi cho vào giặt.

Nếu là quần jeans xanh, dây kéo và các móc gài làm bằng sắt thì nên đóng lại trước khi giặt.
Áo lạnh, đồ đồng phục, tấm chăn trải giường và quần jeans nên giặt riêng.
Cẩn thận với những vật trang trí bằng kim loại, nó có thể gây hư hỏng cho máy trong khi giặt.
Các loại quần áo dây rất dễ quần vào các loại quần áo khác. Phải cột chặt các sợi dây lại trước khi giặt.
Những kim loại làm từ đồng thau dễ đâm vào và gây hư hỏng các loại quần áo hay lồng giặt. Phải sử dụng lưới giặt để giặt những loại đồ này.




Những loại quần áo không thấm nước(các loại đồ trượt tuyết, tã lót, thảm chùi chân) không được phép giặt.



Những tấm chống thấm nước, quần áo, các loại sợi không thấm nước thì không nên giặt hay xả trong lồng giặt. Việc giặt sẽ gây ra va chạm và rung động ảnh hưởng đến tuổi thọ của máy.

Mô Tả Các Bộ Phận Máy

Đây chỉ là mô tả chung cho các kiểu máy giặt Samsung. Loại máy giặt bạn dùng có thể khác với hình dưới đây.

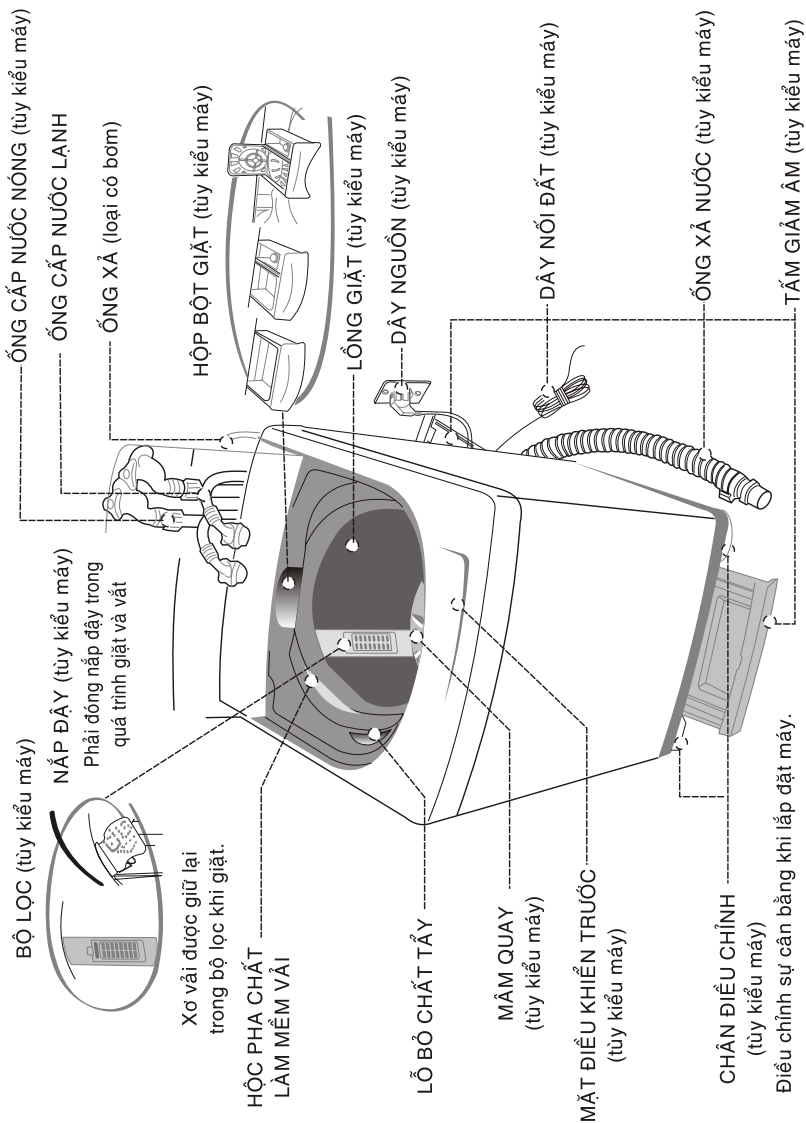

Bảng Điều Khiển

Xem chi tiết trên máy giặt của bạn

➤ PHÍM NGUỒN (POWER)

- Ấn phím này một lần để máy hoạt động.
- Ấn một lần nữa để tắt máy.

POWER



➤ PHÍM CHẠY / DỪNG (START / HOLD)

Dùng để dừng và khởi động máy.

Để thay đổi chu trình giặt, ấn phím này để ngưng và nhấn lại một lần nữa để máy hoạt động sau khi thay đổi chu trình giặt.

START/HOLD



➤ PHÍM HẸN GIỜ (DELAY START)

Ấn phím này khi cần hẹn giờ giặt.

➤ PHÍM CHỌN CHƯƠNG TRÌNH (COURSE)

Mỗi lần ấn phím này, chương trình giặt sẽ thay đổi:

TỰ ĐỘNG (FUZZY) → CHĂN MỀN (BLANKET) → TIẾT KIỆM (ECO⁺) → GIẶT NHANH (SPEEDY) → GIẶT LEN (WOOL) → TỰ ĐỘNG (FUZZY).



COURSE

➤ PHÍM CHỌN GIẶT TỐI ƯU (SUPER CLEAN)

Giặt sạch tối ưu đồ giặt

Nhấn phím này một lần để thực hiện chế độ giặt tối ưu.

Nhấn phím này lần nữa để trở về chế độ giặt bình thường.



➤ PHÍM CHỌN CHỨC NĂNG (FUNCTION)

Mỗi lần ấn phím này, chức năng sẽ thay đổi:

WASH (giặt), WASH+, RINSE (xả), SPIN (vắt) → SOAK (Ngâm), WASH, WASH+ (giặt), RINSE (xả), SPIN (vắt) → WASH (giặt) → RINSE (xả) → SPIN (vắt) → WASH & RINSE (giặt & xả) → RINSE & SPIN (xả & vắt) → WASH (giặt), RINSE (xả), SPIN (vắt).



FUNCTION

➤ PHÍM CHỌN MỨC NƯỚC (WATER LEVEL)

Tùy thuộc vào lượng đồ giặt mà chọn mức nước thích hợp:

MAXIMUM (lớn nhất) → HIGH (cao) → MEDIUM (trung bình) → LOW (thấp) → EXTRALOW (cực thấp)



WATER LEVEL

➤ PHÍM CHỌN NGUỒN CẤP NƯỚC-(tùy kiểu máy)

Khi ấn phím này loại nước cung cấp sẽ được chọn như sau:

COLD (lạnh) → COLD + HOT → HOT (nóng) → COLD.



WATER SUPPLY

➤ ĐÈN BÁO THỜI GIAN CÒN LẠI

Đèn sẽ báo thời gian còn lại (bằng phút) cho mỗi chu kỳ giặt. Cuối chu kỳ, nguồn sẽ tự động tắt.

CHẾ ĐỘ GIẶT TỰ ĐỘNG TÙY THUỘC VÀO LOẠI QUẦN ÁO

Trước khi bắt đầu giặt, kiểm tra các vấn đề sau:

Nối vòi cấp nước và mở nguồn nước. Cắm dây nguồn, nối vòi xả nước (không bơm).

➤ NHỮNG CHÚ Ý ĐẶC BIỆT:

Chức năng giặt tự động:

Ở mỗi chương trình (ngoại trừ chương trình giặt đồ len) khối lượng đồ giặt được dự đoán tự động và tương thích với mực nước và thời gian giặt, chu kỳ xả, thời gian vắt được chọn tự động cho chế độ giặt tự động. Sau khi mở nguồn, chương trình được chọn và nhấn nút START/HOLD. Sau đó, máy sẽ làm một qui trình tính ước tính khối lượng đồ giặt, và cấp lượng nước thích hợp.

Thêm bột giặt và chất làm mềm vải.

Khi tính toán khối lượng đồ, mực nước và khối lượng bột giặt. Sau đó nước bắt đầu cung cấp. Suốt quá trình cấp nước, có thể mở hộp và thêm bột giặt vào. Tuy nhiên, tốt hơn hết là nên nhấn nút START/HOLD để ngưng việc cấp nước và thêm bột giặt. Đóng nắp lại và nhấn START/HOLD lần nữa. Hộp chất làm mềm vải được cho vào ở lần xả cuối cùng.

Đặt quần áo vào trong máy và cho bột giặt vào

Cẩn thận, không cho đồ vào quá tải, sử dụng đúng loại bột giặt cho từng loại vải. Nếu cửa mở khi máy đang giặt, máy sẽ ngưng hoạt động cho việc an toàn (ngoại trừ việc cung cấp nước)

Khi chọn loại nước nóng, cả hai nước lạnh và nóng được cấp trong 20s đầu tiên để bảo vệ quần áo. Có thể quản lý thời gian giặt, chu kỳ xả, thời gian vắt ở mỗi chương trình trong suốt thời gian giặt.

➤ CHƯƠNG TRÌNH GIẶT TỰ ĐỘNG:

Chọn chương trình giặt tốt nhất một cách tự động:

1. Ấn phím POWER để mở máy.
2. Ấn phím START/HOLD.

Mực nước sẽ tự động được chọn và bắt đầu tiến trình giặt, xả, vắt. Nếu muốn tạm ngưng, ấn phím START/HOLD lần nữa. Bạn có thể thay đổi chương trình khi tạm ngưng.

3. Đóng cửa máy.

➤ CHƯƠNG TRÌNH GIẶT CHẴN MỀM:



1. Ấn phím POWER để bật máy.
2. Ấn phím COURSE một lần.
3. Ấn phím START/HOLD.

Mực nước sẽ tự động được chọn và bắt đầu tiến trình giặt, xả, vắt. Nếu muốn tạm ngưng, ấn phím **START/HOLD** lần nữa. Bạn có thể thay đổi chương trình khi tạm ngưng.

4. Đóng cửa máy.

➤ CHƯƠNG TRÌNH ECO⁺ (tùy kiểu máy)




1. Ấn phím POWER.
2. Ấn phím COURSE 2 lần
3. Ấn phím START/HOLD.

Mực nước sẽ tự động được chọn và bắt đầu tiến trình giặt, xả, vắt. Nếu muốn tạm ngưng, ấn phím **START/HOLD** lần nữa. Bạn có thể thay đổi chương trình khi tạm ngưng.

4. Đóng cửa máy.

➤ **CHƯƠNG TRÌNH GIẶT NHANH:**



1. Ấn phím POWER.
2. Ấn phím COURSE 3 lần.
3. Ấn phím START/HOLD.
Mức nước sẽ tự động được chọn và bắt đầu tiến trình giặt, xả, vắt. Nếu muốn tạm ngưng, ấn phím START/HOLD lần nữa. Bạn có thể thay đổi chương trình khi tạm ngưng.
4. Đóng cửa máy.

➤ **CHƯƠNG TRÌNH GIẶT TỐI ƯU**



1. Ấn phím POWER.
2. Ấn phím SUPER CLEAN.
3. Ấn phím START/HOLD.
Mức nước sẽ tự động được chọn.
Mức nước chỉ chọn ở mức Maximum (lớn nhất) ~Medium (vừa).
4. Đóng nắp máy giặt.

➤ **CHƯƠNG TRÌNH GIẶT ĐỒ LEN:**



1. Ấn phím POWER để mở máy.
2. Ấn phím COURSE 4 lần.
3. Ấn phím START/HOLD.
4. Đóng cửa máy.

LƯU Ý:

- Không để nhiệt độ giặt qua 30°C đối với vải len.
- Cài tất cả các nút và lò xo trái độ giặt.
- Xem các thông tin trên độ giặt.

➤ **CHƯƠNG TRÌNH HẸN GIỜ:**

Chọn chương trình này khi bạn có việc đi ra ngoài hay bận việc khác.







1. Ấn phím POWER.
2. Ấn phím COURSE .
3. Ấn phím DELAY START một lần.
Bạn có thể chọn thời gian hẹn giờ từ 3 đến 18 giờ.
4. Ấn phím START/HOLD.
5. Đóng cửa máy.

Thêm bột giặt hay chất làm mềm vải phải tỷ lệ với mức nước cung cấp.

- + Phải cho bột giặt vào trong hộp chứa bột giặt.
- + Nếu bột giặt được rải trực tiếp trên quần áo, một vài loại quần áo sẽ ra màu khi chương trình Delay bắt đầu.

Chọn Các Chức Năng Bằng Tay

 <p style="text-align: center;">1 lần</p>	<p>Chức năng WASH+ (Bạn sử dụng chức năng này khi bạn muốn tăng thời gian giặt)</p> <p>Ấn phím POWER. Chọn chương trình (ấn phím COURSE) → FUZZY, BLANKET, ECO⁺, SPEEDY, WOOL (tùy kiểu máy). Ấn phím FUNCTION 1 lần. Ấn phím START/HOLD 1 lần. Mức nước sẽ tự động được chọn. Các tiến trình giặt, xả, vắt sẽ được thực hiện.</p>
 <p style="text-align: center;">2 lần</p>	<p>Chức năng SOAK (ngâm), WASH+</p> <p>Ấn phím POWER. Chọn chương trình (ấn phím COURSE) → FUZZY, BLANKET, ECO⁺, SPEEDY, WOOL (tùy kiểu máy). Ấn phím FUNCTION 2 lần. Ấn phím START/HOLD 1 lần. Mức nước sẽ tự động được chọn. Các tiến trình ngâm, giặt, xả, vắt sẽ được thực hiện.</p>
 <p style="text-align: center;">3 lần</p>	<p>Chức năng SOAK (ngâm)</p> <p>Ấn phím POWER. Chọn chương trình (ấn phím COURSE) → FUZZY, BLANKET, ECO⁺, SPEEDY, WOOL (tùy kiểu máy). Ấn phím FUNCTION 3 lần. Ấn phím START/HOLD 1 lần. Mức nước sẽ tự động được chọn. Các tiến trình ngâm, giặt, xả, vắt sẽ được thực hiện.</p>
 <p style="text-align: center;">4 lần</p>	<p>Chức năng chỉ giặt (WASH only).</p> <p>Ấn phím POWER. Ấn phím FUNCTION 4 lần. Ấn phím START/HOLD 1 lần. Khi phím “FUNCTION” được ấn trong khi tiến hành giặt, thời gian sẽ đổi trong khoảng từ 3 phút tới 25 phút.</p>

Chọn Các Chức Năng Bằng Tay

 <p style="text-align: center;">5 lần</p>	<p>Chức năng chỉ xả (RINSE only).</p> <p>Ấn phím POWER. Ấn phím FUNCTION 5 lần. Ấn phím START/HOLD 1 lần. Khi phím “FUNCTION” được ấn trong khi tiến hành giặt, số lần xả sẽ đổi trong khoảng từ 1 tới 5 lần.</p>
 <p style="text-align: center;">6 lần</p>	<p>Chức năng chỉ vắt (SPIN only).</p> <p>Ấn phím POWER. Ấn phím FUNCTION 6 lần. Ấn phím START/HOLD 1 lần. Khi phím “FUNCTION” được ấn trong khi tiến hành giặt, thời gian sẽ đổi trong khoảng từ 1 phút tới 7 phút.</p>
 <p style="text-align: center;">7 lần</p>	<p>Chức năng giặt và xả (WASH and RINSE).</p> <p>Ấn phím POWER. Ấn phím FUNCTION 7 lần. Ấn phím START/HOLD 1 lần. Khi phím “FUNCTION” được ấn trong khi tiến hành giặt, số lần giặt và xả sẽ thay đổi trong khoảng từ 1 tới 5 lần.</p>
 <p style="text-align: center;">8 lần</p>	<p>Chức năng Xả và Vắt (RINSE and SPIN)</p> <p>Ấn phím POWER. Ấn phím FUNCTION 8 lần. Ấn phím START/HOLD 1 lần. Khi phím “FUNCTION” được ấn trong khi tiến hành giặt, số lần xả và vắt sẽ thay đổi từ 1 tới 5 lần.</p>

Lắp Đặt Và Bảo Dưỡng

Đây là hướng dẫn chung cho các loại máy giặt hiệu SAMSUNG, máy bạn mua có thể khác.

➤ MÔI TRƯỜNG

• Chỗ đặt máy

Đặt máy cách tường ít nhất 10 cm.

• Đặt máy trên một nền phẳng

Nếu đặt máy trên một bề mặt không bằng phẳng hoặc mềm, máy sẽ rung nhiều, kêu to (cho phép nghiêng 1°).

• Điều chỉnh chân máy để máy không nghiêng.

• Đừng lắp đặt máy gần nơi chứa nước.

Không đặt máy trong phòng có nhiều hơi nước hoặc để máy ngoài mưa. Hơi ẩm có thể phá hỏng cách điện gây ra điện giật và hỏng máy.


• Tránh nhiệt độ cao và ánh nắng mặt trời.

Vì nhiệt độ cao ảnh hưởng đến các bộ phận điện và nhựa, cho nên không đặt máy gần lò sưởi, bếp,... không được đặt máy dưới ánh nắng

➤ CÂN BẰNG


XEM MÁY ĐÃ CÂN BẰNG CHƯA BẰNG.
CÁCH KIỂM TRA VỊ TRÍ CỦA LỒNG GIẶT

- Mở nắp đậy ra, đổ nước vào sao cho mực nước ở ngay dưới mâm xoay, điều chỉnh chân để sao cho tâm của mâm xoay trùng với tâm của mặt nước.
- Đặt máy cách tường ít nhất 10 cm.

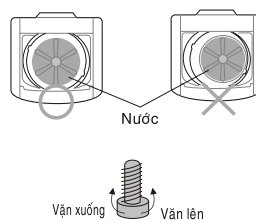

➤ NỐI VÒI CẤP NƯỚC (tùy kiểu máy)

- Lấy đầu nối ra khỏi vòi cấp nước.



- Nối đầu kia của ống cấp nước vào van ở sau máy. Vặn vào theo chiều kim đồng hồ.

- Dùng vít nối lỏng các ốc của đầu nối. Vặn phần (b) theo chiều mũi tên sao cho khe hở giữa (a) và (b) khoảng 5 mm.




- 5.1 Nối đầu còn lại của ống cấp nước vào van cấp nước trên đỉnh máy, vặn vào theo chiều như mũi tên.

- Gắn đầu nối vào vòi nước và vặn chặt các ốc. Vặn phần (b) theo chiều mũi tên cho sát vào (a).



Nếu vòi nước có răng xoắn, lắp ống cấp nước thích hợp như hình.

- Nối vòi cấp nước vào đầu nối: kéo phần (c) của vòi cấp nước xuống, đẩy vòi đi vào và thả phần (c) ra, đầu nối sẽ tự động chốt chặt ống nối.



CHÚ Ý: sau khi nối xong, nếu nước rò rỉ ra thì làm lại từ đầu.


Dùng loại vòi nước thông thường.

Nếu vòi nước hình vuông hoặc quá lớn, tháo vòng đệm ra rồi gắn vòi vào đầu nối.

Lắp Đặt Và Bảo Dưỡng

➤ LẮP TẮM CHẮN CÔN TRÙNG (tùy kiểu máy)


Nghiêng máy giặt một chút đặt tấm chắn côn trùng vào và nâng lên cho đến khi phát ra tiếng kêu (tùy kiểu máy)

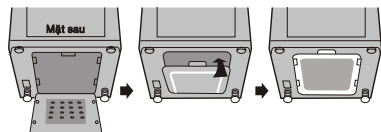

1. Lắp tấm chắn côn trùng vào lỗ phía cuối đằng sau.





2. Nếu bạn gặp khó khăn thì bạn nghiêng máy lên một chút rồi lắp vào.





➤ TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ BƠM XẢ (tùy kiểu máy)

- Lấy nắp đậy và nối ống xả.
- Gắn ống xả vào lỗ xả có vòng kẹp phía máy.
- Phải gắn vòng kẹp vào ngõ ra ống xả.
- Đặt đầu ống cao so với bơm từ 90-100 cm

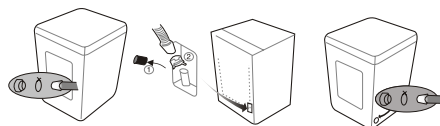

➤ NỐI VÒI XẢ (tùy kiểu máy)

Dùng vòng nối (a) để cố định vòi xả vào ngõ ra nước xả ở sau máy.

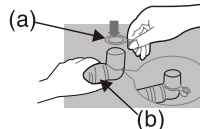

➤ CÁCH THÊM CHẤT LÀM MỀM VẢI (tùy kiểu máy)


- Bỏ một lượng thích hợp chất làm mềm vải vào hộc chứa chất làm mềm vải ở lần xả cuối cùng.
- Không được bỏ bột giặt, thuốc tẩy hoặc tinh bột vào lỗ cho chất làm mềm vải.
- Dùng quá nhiều chất làm mềm vải có thể dẫn đến kết quả không mong muốn.
- Không được mở nắp đậy trong quá trình vắt. Nếu cho chất làm mềm vải sớm quá, hiệu quả sẽ giảm.
- Không được để chất làm mềm vải trong bộ pha chất làm mềm vải trong một thời gian dài vì nó sẽ trở nên cứng.



Lắp Đặt Và Bảo Dưỡng

➤ CÁCH CHO BỘT GIẶT (tùy kiểu máy)

1. Kéo nắp hộp chứa bột giặt về phía sau như hình vẽ và sau đó cho bột giặt vào.
2. Không cho bột giặt quá khỏi hộp chứa bột giặt.

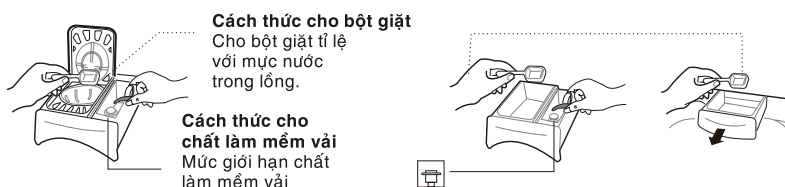

Lưu ý : Nếu cho chất làm mềm vải quá nhiều, nó sẽ tràn ra ngoài.

➤ MIẾNG LỌC VAN CẤP NƯỚC




➤ VỆ SINH BỘ LỌC



Lắp Đặt Và Bảo Dưỡng


➤ VỆ SINH BỘ LỌC XẢ (tùy kiểu máy)

1. Đặt tấm vải thấm (khô) dưới vị trí bộ lọc.
2. Xoay bộ lọc theo chiều ngược chiều kim đồng hồ và kéo ra.
3. Vệ sinh và lắp lại theo chiều ngược lại.

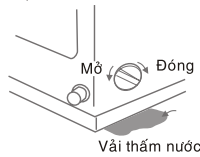


(Loại có bơm xả)

1. Đặt tấm vải thấm (khô) dưới vị trí bộ lọc.
2. Vận nút đẩy bộ lọc sang bên trái.
3. Lấy bộ lọc và vệ sinh bộ lọc.
4. Lắp bộ lọc lại vị trí cũ.

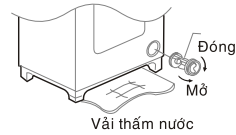


CHÚ Ý KHI NỐI ỐNG XẢ


1. Không quá 3m khi kết nối các ống xả với nhau.



2. Cẩn thận với đầu cuối cùng của ống xả.



3. Ngưỡng kê không quá 5cm



4. Không lắp đặt ống xả dưới đất gần nơi để máy giặt.



Giải Quyết Sự Cố

Máy Giặt Không Làm Việc

● Máy không hoạt động.

Xem vòi nước mở chưa?
Xem máy được cắm điện chưa?
Xem có nguồn điện không?
Xem có đủ nước không?



KHÔNG CÓ NGUỒN ĐIỆN.

- Bước 1:** Có nguồn điện hay không
- Bước 2:** Cắm dây nguồn vào chưa?
Cắm dây nguồn vào.
Nước không xả.
- Bước 3:** Ống xả hướng xuống dưới chưa?
Hướng ống xả xuống dưới.
- Bước 4:** Ống xả bị gấp lại? Kéo thẳng ra.
- Bước 5:** Ống xả bị nghẹt? Lấy những vật cản ra.


● Nước không vào.

Xem vòi nước mở chưa?
Xem vòi nước có nước không?
Xem vòi cấp nước hoặc cho nối
vòi bị nghẹt không?
Nếu nước không vào trong một giờ,
loa sẽ kêu và đèn báo thời gian còn
lại hiển thị “4E”



● Nước không xả.

Xem vòi xả có hướng xuống không?
(Với máy không có bơm xả)
Xem vòi xả nghẹt không?
Nếu nước không xả trong 15 phút,
loa sẽ kêu và đèn báo
thời gian còn lại sẽ hiển thị “5E”.

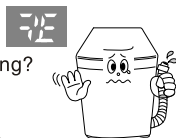


MÁY GIẶT KHÔNG LÀM VIỆC.

- Bước 1:** Cửa máy giặt mở?
Đóng cửa lại.
- Bước 2:** Nhấn nút Hold chưa ?
Nhấn nút Start/Hold lần nữa và
kiểm tra giặt hay chưa?
- Bước 3:** Không đủ mức nước qui định?
Áp suất nước thấp, cần một thời
gian dài để bắt đầu giặt.
- Bước 4:** Vòi cấp nước bị đóng?
Mở vòi cấp nước ra.

● Chế độ vắt không hoạt động.

Xem đồ giặt phân bố đều chưa?
Xem máy được đặt trên một nền
cứng bằng phẳng không?

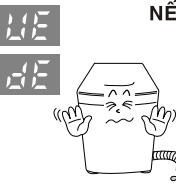

NẾU ỐNG XẢ VÀ LỒNG GIẶT BỊ ĐÓNG BĂNG

Cho nước nóng vào để làm tan băng và
gỡ ống xả ra. Ngâm trong nước nóng.
Đổ nước nóng trong lồng giặt ra khoảng
10 phút.
Đổ nước nóng lên chỗ nối ống xả.
Nếu vòi ống xả tan băng hết, nối lại và
kiểm tra.

● Nước tràn.

Sau quá trình vắt khô, tắt máy
và cho máy hoạt động trở lại.
Nếu vẫn có lỗi, xin liên hệ với
trung tâm Bảo Hành.



NƯỚC XẢ BỊ NGHỆT

Ống xả bị nghẹt. Treo ống xả lên móc .
Cho nước vào một nửa lồng giặt và thử
vắt lại lần nữa.